

Подключение денежного ящика

Порт денежного ящика конфигурируется при пуско-наладочных работах.


Внимание! Подключение денежных ящиков без конфигурации порта может привести к выходу из строя ККМ.

В случае, когда возникает необходимость подключить денежный ящик, необходимо обратиться в ЦТО для конфигурации (сверка со схемой) порта денежного ящика.

Подробнее смотреть в «Инструкции по сервисному обслуживанию и ремонту».

Схема денежного ящика указана в Приложении 6 на стр. 82.

Схема кабеля ККМ – денежный ящик

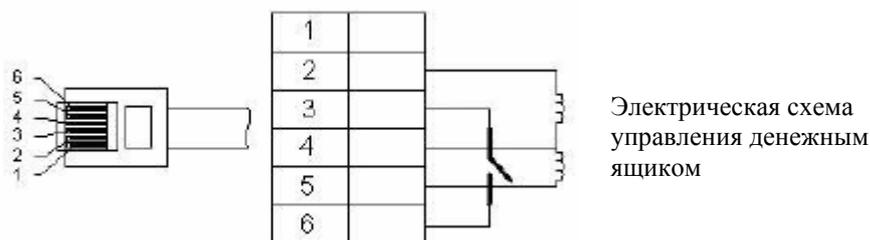

Внимание! DIP-переключатели SW2 отконфигурированы под приведенную схему денежного ящика.

Внимание! ККМ предназначена для работы с ящиками, открываемыми напряжением 24В.

Положение DIP переключателей SW2

SW2: 1 2 3 4
1 0 1 1

Проверить можно тестом.

Для получения информации о ККМ, открыть крышку ККМ, удерживая кнопку промотки чековой ленты. Включить питание ККМ. Через 3 секунды после включения, закрыть крышку ККМ и отпустить кнопку, распечатается чек.