


## АМС-110К Инструкция кассира.

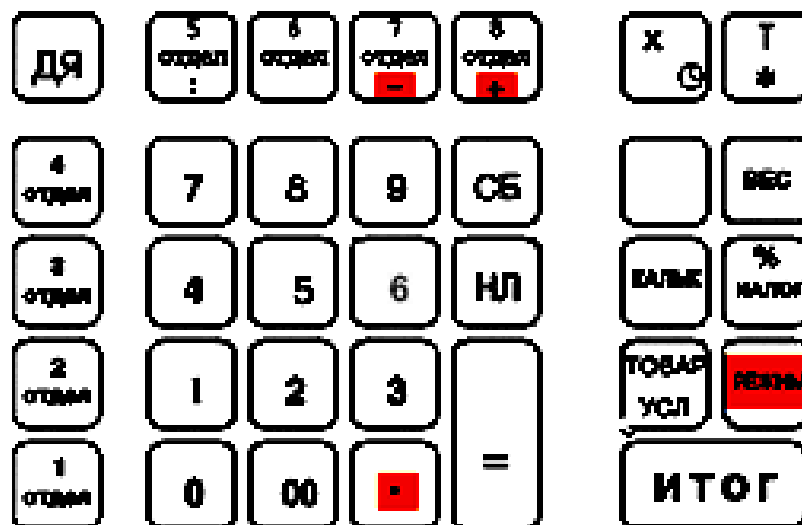

При включении – дата (XX.XX.XX), нажать **ИТОГ**, далее – время (XX-XX), нажать **ИТОГ**.

Ввести пароль кассира, если его нет, - сразу нажать **ИТОГ**.

На дисплее 0 – режим регистрации (исходное состояние для всех режимов).

1. снять X-отчет: нажать **РЕЖИМ**, набрать 01, нажать **ИТОГ**, нажать +, **ИТОГ** (если пароля нет), **ИТОГ**.
2. Продажа: набрать сумму, нажать **ОТДЕЛ**, и т.д. Нажать =, высветится общая сумма, озвучить ее покупателю, нажать **НЛ** и ввести сумму, которую дал покупатель, нажать **ИТОГ** – идет распечатка чека.
3. снять Z-отчет: нажать **РЕЖИМ**, набрать 01, нажать **ИТОГ**, нажимать +, до тех пор, пока не будет на дисплее надпись: «Z-отчет гашение», нажать **ИТОГ** (если пароля нет), затем клавишу «=» (**длинный отчет**) или **ИТОГ** (**короткий отчет**).

Коррекция даты и времени (возможны только при **закрытой** смене):

Из режима "Регистрация" нажать **РЕЖИМ**, далее

04 - время, 05 – дата.

Набрать время или дату и нажать **ИТОГ**.